


## МЕТРИЧЕСКАЯ ISO




### НАРУЖНАЯ

Обозначение	Шаг (mm)	Размеры (mm)					
		X	Y	R	IC	S	d1
16ER1.00ISO	1,00	0,8	0,7	0,14	9,525	3,47	4
16ER1.25ISO	1,25	0,8	0,9	0,18	9,525	3,47	4
16ER1.50ISO	1,50	0,8	1,0	0,22	9,525	3,47	4
16ER1.75ISO	1,75	1,2	1,2	0,25	9,525	3,47	4
16ER2.00ISO	2,00	1,2	1,3	0,29	9,525	3,47	4
16ER2.50ISO	2,50	1,2	1,5	0,36	9,525	3,47	4
16ER3.00ISO	3,00	1,2	1,5	0,43	9,525	3,47	4
22ER3.50ISO	3,50	1,6	2,3	0,45	12,7	4,71	5
22ER4.00ISO	4,00	1,6	2,3	0,52	12,7	4,71	5
22ER4.50ISO	4,50	1,7	2,4	0,58	12,7	4,71	5
22ER5.00ISO	5,00	1,7	2,5	0,63	12,7	4,71	5
22ER5.50ISO	5,50	1,9	2,7	0,72	12,7	4,71	5
22ER6.00ISO	6,00	1,9	2,7	0,78	12,7	4,71	5

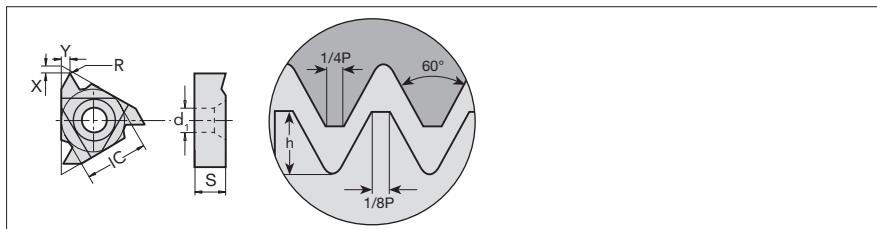

## МЕТРИЧЕСКАЯ ISO

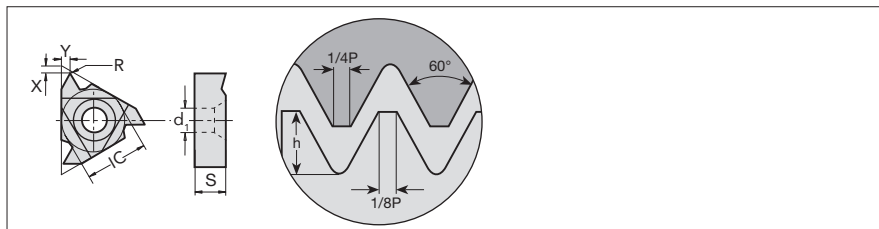

## ВНУТРЕННЯЯ

Обозначение	Шаг (мм)	Размеры (мм)					
		X	Y	R	IC	S	d1
11R1.00ISO	1,00	0,8	0,7	0,07	6,35	3,00	3,2
11R1.25ISO	1,25	0,8	0,9	0,09	6,35	3,00	3,2
11R1.50ISO	1,50	0,8	1,0	0,11	6,35	3,00	3,2
11R1.75ISO	1,75	0,9	1,1	0,13	6,35	3,00	3,2
11R2.00ISO	2,00	0,9	1,1	0,15	6,35	3,00	3,2
16R1.00ISO	1,00	0,8	0,7	0,07	9,525	3,47	4
16R1.25ISO	1,25	0,8	0,9	0,09	9,525	3,47	4
16R1.50ISO	1,50	0,8	1,0	0,11	9,525	3,47	4
16R1.75ISO	1,75	1,2	1,2	0,13	9,525	3,47	4
16R2.00ISO	2,00	1,2	1,3	0,15	9,525	3,47	4
16R2.50ISO	2,50	1,2	1,5	0,18	9,525	3,47	4
16R3.00ISO	3,00	1,2	1,5	0,22	9,525	3,47	4
22R3.50ISO	3,50	1,6	2,3	0,22	12,7	4,71	5
22R4.00ISO	4,00	1,6	2,3	0,25	12,7	4,71	5
22R4.50ISO	4,50	1,6	2,4	0,28	12,7	4,71	5
22R5.00ISO	5,00	1,6	2,3	0,32	12,7	4,71	5
22R5.50ISO	5,50	1,6	2,3	0,36	12,7	4,71	5
22R6.00ISO	6,00	1,6	2,4	0,39	12,7	4,71	5